

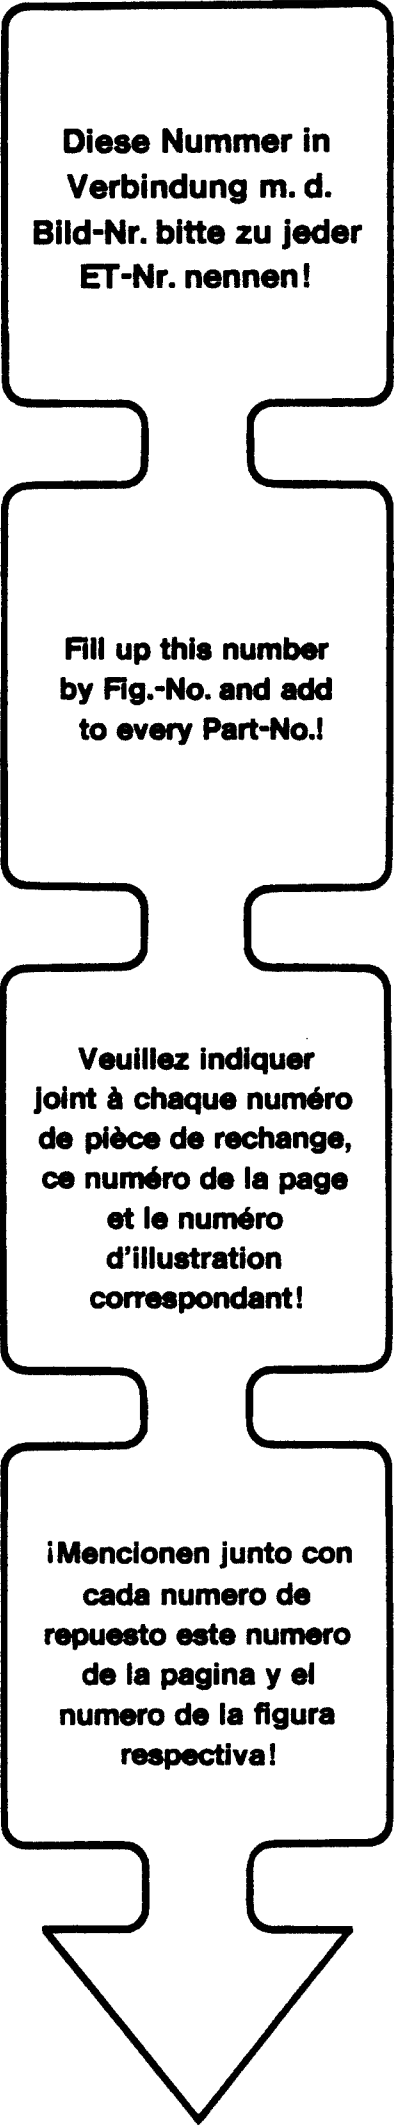
Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Piezza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	251 590 40/11 258 640 40 MANNESMANN DEMAG Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum
01	--	Lagerbock siehe EL-Blatt 130-1925 Bearing support see page 130-1925	1	<p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>¡Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> 
02	259 943 40	Hebel Lever	1	
03	260 032 40	Halter Retainer	1	
04	--	Welle siehe EL-Blatt 130-1925 Shaft see page 130-1925	2	
05	260 066 40	Fußhebel Pedal	1	
06	260 069 40	Stange Rod	1	
07	266 820 40	Halter Retainer	1	
08	151 459 40	Betätigungszug, L=5150 Control cable	1	
09	255 498 40	Handgaszug L=1325 bis Bau-Nr. 87 114 Speed handle connection up to serial-no: 87 114	1	
10	255 499 40	Stopzug, L=5000 Stop cable	1	
11	640 630 40	Zugfeder Draw spring	1	
12	256 902 40	Pedalgummi Pedal rubber	1	
13	049 513 40	Trockenbuchse Bush	4	
14	342 520 99	Sicherungsring Circlip	2	
15	343 486 99	Stützscheibe Supporting ring	2	
16	350 750 99	Gabelkopf Clevis	2	
Drehzahlverstellung Speed Control				130-1920
				Seite Page 1 folgt Seite continued 2

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Piezza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand. Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	<p>MANNESMANN DEMAG Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>iMencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p>
17	350 749 99	Gabelkopf Clevis	3	<p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p>
18	002 825 98	ES-Bolzen Es-bolt	2	
19	002 824 98	ES-Bolzen Es-bolt	3	
20	340 470 99	Scheibe Disc	1	
21	307 425 99	Schraube Screw	2	
22	318 577 99	Schraube Screw	2	
23	340 463 99	Scheibe Disc	2	
24	320 821 99	Schraube Screw	2	
25	332 111 99	Mutter Nut	4	
26	332 110 99	Mutter Nut	2	
27	346 510 99	Federring Lock washer	2	
28	343 176 99	Scheibe Disc	2	
29	332 109 99	Mutter Nut	2	
30	307 756 99	Schraube Screw	2	
31	266 841 40	Hebel Lever	1	
32	346 499 99	Federring Lock washer	2	
33	307 727 99	Schraube Screw	2	
34	196 437 40	Zugfeder Draw spring	1	
Drehzahlverstellung Speed Control				130-1920 Seite Page 2 folgt Seite continued 3

F 8185 A 4747

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Beneamring	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Artal
35	288 909 40	Handgaszug L=1005 ab Bau-Nr. 87 115 Speed handle connection from serial-no: 87 115	

**MANNESMANN
DEMAG**


Baumaschinen
Ersatzteil-Zentrum

**Diese Nummer in
Verbindung m. d.
Bild-Nr. bitte zu jeder
ET-Nr. nennen!**

**Fill up this number
by Fig.-No. and add
to every Part-No.!**

**Veillez indiquer
joint à chaque numéro
de pièce de rechange,
ce numéro de la page
et le numéro
d'illustration
correspondant!**

**iMencionen junto con
cada numero de
repuesto este numero
de la pagina y el
numero de la figura
respectiva!**

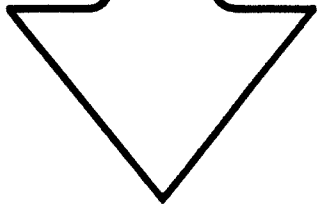

Drehzahlverstellung
Speed Control

130-1920

Seite 3
Page folgt Seite -
continued