

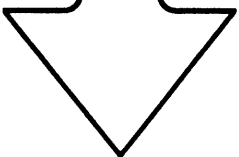
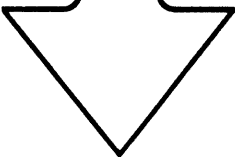
Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	<p>MANNESMANN DEMAG Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>¡Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> 
01	174 476 40	Betankungspumpe Refuelling pump	1	
02	288 981 40	Gewindestück Threaded piece	2	
03	174 477 40	Schlauchstück Hose	2	
04	691 326	Blindkupplung Dummy clutch	2	
05	174 478 40	Saugkorb Strainer	1	
06	307 752 99	Schraube Screw	4	
07	346 510 99	Federring Lock washer	4	
08	332 111 99	Mutter Nut	4	
09	374 921 99	Schlauchschele Hose clamp	3	
10	168 422 40	Schlauch 15m Hose		
11	057 132 40	Batterieschalter, kpl. einschl. Bild-Nr. 12 Battery switch, assy. incl. fig-no: 12	1	
12	960 900	Schalthebel Switch lever	1	
Betankungspumpe Refuelling Pump			135-1250	Seite 1 Page 2 folgt Seite continued

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stuckzahl Qty Qte Ctd Qta Antai	<p>MANNESMANN DEMAG Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veuillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>¡Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> 
13	047 243 40	Sicherungsdose 2-pol. Fuse box	1	
14	288 997 40	Sicherung Fuse	1	
15	256 079 40	Ringzunge (am Motorenklemmbrett) Cam (at the engine board)	1	
16	300 718 40	Ringkabelschuh (am Batterieschalter) Ring terminal (at the battery switch)	3	
17	288 843 40	Schutzkappe Center shroud	2	
18	471 686 99	Kabel 5m Cable		
Betankungspumpe Refuelling Pump			135-1250	Seite Page 2 folgt Seite continued -