

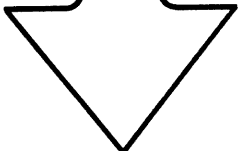
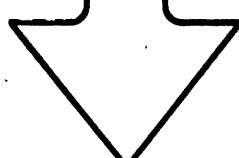
Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	<p data-bbox="1241 271 1517 573">Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p data-bbox="1241 645 1517 947">Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p data-bbox="1241 1019 1517 1321">Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p data-bbox="1241 1393 1517 1695">Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> 
01	--	Hydraulik Oberwagen siehe EL-Blatt 145-1805 etc. Hydraulic superstructure see page 145-1805 etc.		
02	--	Hydraulik Oberwagen siehe EL-Blatt 145-1806 etc. Hydraulic superstructure see page 145-1806 etc.		
03	--	Hydraulik Oberwagen siehe EL-Blatt 145-1807 Hydraulic superstructure see page 145-1807		
04	--	Hydraulik Oberwagen siehe EL-Blatt 145-1808 Hydraulic superstructure see page 145-1808		
05	--	Hydraulik Oberwagen siehe EL-Blatt 145-1809 Hydraulic superstructure see page 145-1809		
06	--	Hydraulik Oberwagen siehe EL-Blatt 145-1811 Hydraulic superstructure see page 145-1811		
07	--	Hydraulik Oberwagen siehe EL-Blatt 145-1812 etc. Hydraulic superstructure see page 145-1812 etc.		
08	--	Hydraulik Oberwagen siehe EL-Blatt 145-1813 Hydraulic superstructure see page 145-1813		
09	--	Hydraulik Oberwagen siehe EL-Blatt 145-1814 Hydraulic superstructure see page 145-1814		
10	--	Hydraulik Oberwagen siehe EL-Blatt 145-1815 Hydraulic superstructure see page 145-1815		
Hydraulik Oberwagen Hydraulic Superstructure			145-1800	Seite 1 Page folgt Seite continued -

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripción Designazione Benæmning	Stückzahl Qty Qte. Ctd. Qta Antal	<p>MANNESMANN DEMAC Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veuillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>¡Mencionen junto con cada número de repuesto este número de la página y el número de la figura respectiva!</p> 
01	--	Hydraulik Oberwagen siehe EL-Blatt 145-1805a Hydraulic superstructure see page 145-1805a		
02	--	Hydraulik Oberwagen siehe EL-Blatt 145-1806b Hydraulic superstructure see page 145-1806b		
03	--	Hydraulik Oberwagen siehe EL-Blatt 145-1807 Hydraulic superstructure see page 145-1807		
04	--	Hydraulik Oberwagen siehe EL-Blatt 145-1808 Hydraulic superstructure see page 145-1808		
05	--	Hydraulik Oberwagen siehe EL-Blatt 145-1809a Hydraulic superstructure see page 145-1809a		
06	--	Hydraulik Oberwagen siehe EL-Blatt 145-1811 Hydraulic superstructure see page 145-1811		
07	--	Hydraulik Oberwagen siehe EL-Blatt 145-1812b Hydraulic superstructure see page 145-1812b		
08	--	Hydraulik Oberwagen siehe EL-Blatt 145-1813a Hydraulic superstructure see page 145-1813a		
09	--	Hydraulik Oberwagen siehe EL-Blatt 145-1815a Hydraulic superstructure see page 145-1815a		
10	--	Hydraulik Oberwagen siehe EL-Blatt 145-1918 Hydraulic superstructure see page 145-1918		
Hydraulik Oberwagen Hydraulic Superstructure			145-1800a	Seite Page 1 folgt Seite continued -