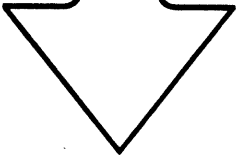


Bild-Nr. Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No de Piece No de Pieza No del Pezzo Detalj nr	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	1205b 444 800 40 444 800 40 MANNESMANN DEMAG Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum	
01	--	Mastgrundausleger siehe EL-Blatt 155-6315 Mast, basic boom see page 155-6315	1		
02	--	Zwischenstück, 610-01 siehe EL-Blatt 142-6120a Extension, 610-01 see page 142-6120a	-	<div data-bbox="1230 365 1528 667" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> </div> <div data-bbox="1230 723 1528 1025" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> </div> <div data-bbox="1230 1081 1528 1384" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> </div> <div data-bbox="1230 1440 1528 1742" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>¡Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> </div> <div data-bbox="1257 1809 1497 1966" style="font-size: 2em; text-align: center;">  </div>	
03	--	Mastkopf siehe EL-Blatt 155-6330 Mast head see page 155-6330	1		
04	--	Wipptraverse siehe EL-Blatt 155-6340 Boom hoist bridle see page 155-6340	1		
07	--	Beseilung SL siehe EL-Blatt 155-6305 Ropes see page 155-6305			
08	--	Halteseile Stay ropes siehe EL-Blatt /see page 255-6015			
09	--	Mastabstützung Mast support siehe EL-Blatt /see page 64-6350	1		
10	--	Seile Ropes siehe EL-Blatt /see page 155-6108a,etc.			
CC 1000 /55 021 B 0433 LSL					
Übersichtsbild - Superlift General View - Superlift					155-6300
					Seite Page 1 folgt Seite continued -