

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte. Ctd Qta Antal	<p>MANNESMANN DEMAG Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p>
01	207 244 40	Schwinge, links Shackle, l.h.	2	<p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>iMencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p>
02	207 268 40	Schwinge, rechts Shackle, r.h.	2	
03	350 568 99	Schmiernippel Grease nipple	2	
04	244 830 40	Längslenker, kpl. (einschl. Bild-Nr. 60-63) Longitudinal swinging arm (incl. fig-nos: 60-63)	4	
05	--	Federungszyylinder (nicht bei starrer Ausführung) siehe EL-Blatt 90-1668 Spring cylinder (not used by rigid type) see page 90-1668	2	
07	207 229 40	Bolzen Bolt	8	
08	207 230 40	Distanzring Spacer ring	8	
09	207 258 40	Bolzen Bolt	4	
10	207 255 40	Distanzring Spacer ring	4	
11	207 260 40	Bolzen Bolt	4	
12	207 256 40	Distanzring Spacer ring	4	
13	207 259 40	Bolzen Bolt	4	
14	207 257 40	Distanzring Spacer ring	4	
15	207 231 40	Achshalter Axle support	12	
Achseinbau 4. u. 5. Achse gefedert Axle Installation, 4. and 5. Axle, Spring Loaded			205-3620	
			Seite Page 1 folgt Seite continued 2	

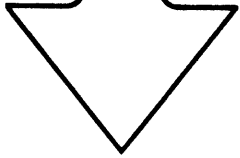

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	<p>MANNESMANN DEMAG Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p>	
16	207 254 40	Achshalter Axle support	8	<p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>iMencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> 	
17	307 804 99	Schraube Screw	24		
18	343 006 99	Sicherungsblech Locking plate	24		
19	307 824 99	Schraube Screw	16		
20	343 008 99	Sicherungsblech Locking plate	16		
21	255 697 40	Gelenklager Joint bearing	4		
22	255 698 40	Gelenklager Joint bearing	4		
23	342 668 99	Sicherungsring Circlip	8		
24	342 676 99	Sicherungsring Circlip	8		
25	343 415 99	Sicherungsblech Locking plate	8		
26	343 383 99	Nutmutter Grooved nut	8		
27	343 416 99	Sicherungsblech Locking plate	4		
28	343 384 99	Nutmutter Grooved nut	4		
29	343 417 99	Sicherungsblech Locking plate	4		
30	343 385 99	Nutmutter Grooved nut	4		
31	343 422 99	Sicherungsblech Locking plate	4		
Achseinbau 4. u. 5. Achse gefedert Axle Installation, 4. and 5. Axle, Spring Loaded			205-3620		<p>Seite Page folgt Seite continued</p> <p>2 3</p>

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild.nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Pieza No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta Antal	<p>MANNESMANN DEMAG</p> <p>Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p>
32	343 391 99	Nutmutter Grooved nut	4	<p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p>
36	--	Achse 4 siehe EL-Blatt 90-4357 4th. Axle see page 90-4357		
37	--	Achse 5 siehe EL-Blatt 90-4304 5th. Axle see page 90-4304		
38	345 108 99	Spannhülse Dowel sleeve	8	
40	234 529 40	Führungsstück Guide piece	4	
41	234 535 40	Gewindeleiste Threaded rail	8	
42	307 824 99	Skt.-Schraube Screw	24	
43	343 116 99	Federring Lock washer	24	
44	243 084 40	Dichtring Seal ring	8	
46	243 085 40	Dichtring Seal ring	8	
47	243 087 40	Dichtring Seal ring	16	<p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p>
48	243 086 40	Dichtring Seal ring		
<p>Achseinbau 4. u. 5. Achse gefedert Axle Installation, 4. and 5. Axle, Spring Loaded</p>			<p>205-3620</p>	
			<p>Seite Page folgt Seite continued</p> <p>3 4</p>	

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	<p>MANNESMANN DEMAG Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veuillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>¡Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> 
60	192 889 40	Gelenkkopf rechtsgewinde Knuckle, r.h. thread	4	
61	192 976 40	Mutter rechtsgewinde Nut, r.h. thread	8	
62	192 977 40	Mutter linksgewinde Nut, l.h. thread	8	
63	192 890 40	Gelenkkopf linksgewinde Knuckle, l.h. thread	4	
Achseinbau 4. u. 5. Achse gefedert Axle Installation, 4. and 5. Axle, Spring Loaded				<p>205-3620</p> <p>Seite Page folgt Seite continued</p> <p>4 -</p>