

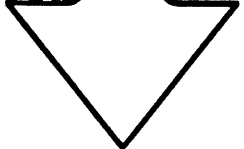

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pezza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benamning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta Antal	<p><b>MANNESMANN DEMAG</b> Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <div data-bbox="1241 344 1533 645" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> </div> <div data-bbox="1241 707 1533 1008" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> </div> <div data-bbox="1241 1070 1533 1370" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Veuillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> </div> <div data-bbox="1241 1433 1533 1733" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>¡Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> </div> <div data-bbox="1257 1787 1501 1935" style="text-align: center;">  </div>
01	244 830 40	Längslenker Longitudinal swinging arm	8	
02	—	Federeinbau siehe EL-Blatt "Federeinbau 1. u. 2. Achse" Spring installation see page "spring installation 1st. and 2nd. axle"	2	
04	207 229 40	Bolzen Bolt	16	
05	207 230 40	Distanzring Spacer ring	16	
06	207 231 40	Achshalter Axle support	16	
07	307 804 99	Schraube Screw	32	
08	343 006 99	Sicherungsblech Locking plate	32	
09	270 749 40	Selbstsichernde Mutter Self-locking nut	16	
10	—	Lenkzylinder siehe EL-Blatt "Lenkzylinder 1. Achse" Steering cylinder see page "steering cylinder 1st. axle"	2	
11	—	Lenkachse, 1. Achse siehe EL-Blatt 90-4707 Steering axle, 1st. axle see page 90-4707	1	
12	—	Lenktriebachse, 2. Achse siehe EL-Blatt 90-4708 Steering axle, 2nd. axle see page 90-4708	1	
13	350 568 99	Schmiernippel Grease nipple	16	
Achseinbau, 1. u. 2. Achse Axle Installation, 1st. and 2nd. Axle			214-3600	
			Seite Page 1 folgt Seite 2 continued	

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	<p><b>MANNESMANN DEMAG</b> Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>¡Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> 
14	243 087 40	Dichtring Seal ring	32	
15	—	Federungszyylinder siehe EL-Blatt "Federungszyylinder 1. u. 2. Achse" Spring cylinder see page "spring cylinder 1st. and 2nd. axle"	4	
16	224 389 40	Konsole Console	2	
17	319 193 99	Zyl.-Schraube Screw	8	
18	334 630 99	Skt.-Mutter Nut	8	
19	340 469 99	Scheibe Washer	8	
20	234 042 40	Bolzen Bolt	8	
21	270 748 40	Nutmutter Groove nut	8	
22	234 043 40	Distanzring Distance ring	8	
23	283 746 40	Dichtring Seal ring	8	
24	269 782 40	Laufscheibe Disk	4	
—	—	Befestigungsteile zu Bild-Nr. 10 siehe EL-Blatt 90-1264 Mounting parts to fig-no: 10 see page 90-1264	2	
Achseinbau, 1. u. 2. Achse Axle Installation, 1st. and 2nd. Axle				214-3600
				Seite Page 2 folgt Seite continued —