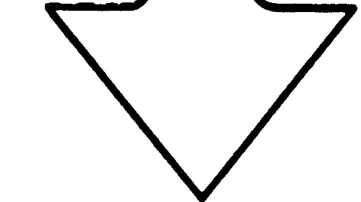


Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benennung	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	<p><b>MANNESMANN DEMAG</b> Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>iMencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> 
00	417 411 40	Verteilerkasten kpl. Distribution box assy.	1	
01	270 312 40	Leergehäuse Housing, empty	1	
02	270 250 40	Kabelverschraubung Cable union	2	
03	502 709 98	Hutschiene 240 mm lang Head band	1	
04	320 819 99	Zyl.-Schraube Screw	2	
05	346 399 99	Federring Lock washer	2	
06	356 265 40	Endwinkel Corner angle	1	
07	356 266 40	Abschlußplatte Cover plate	1	
08	356 264 40	Klemme Clip	15	
09	356 291 40	Bezeichnungskarte Nr. 101-110 Marker	1	
10	356 292 40	Bezeichnungskarte Nr. 111-120 Marker	1	
11	356 274 40	Reihenklamme Series terminal	3	
Verteilerkasten - Magnetventile Distribution Box - Solenoid Valves				<p>218-2118</p> <p>Seite Page 1 folgt Seite continued -</p>