


886-2100a

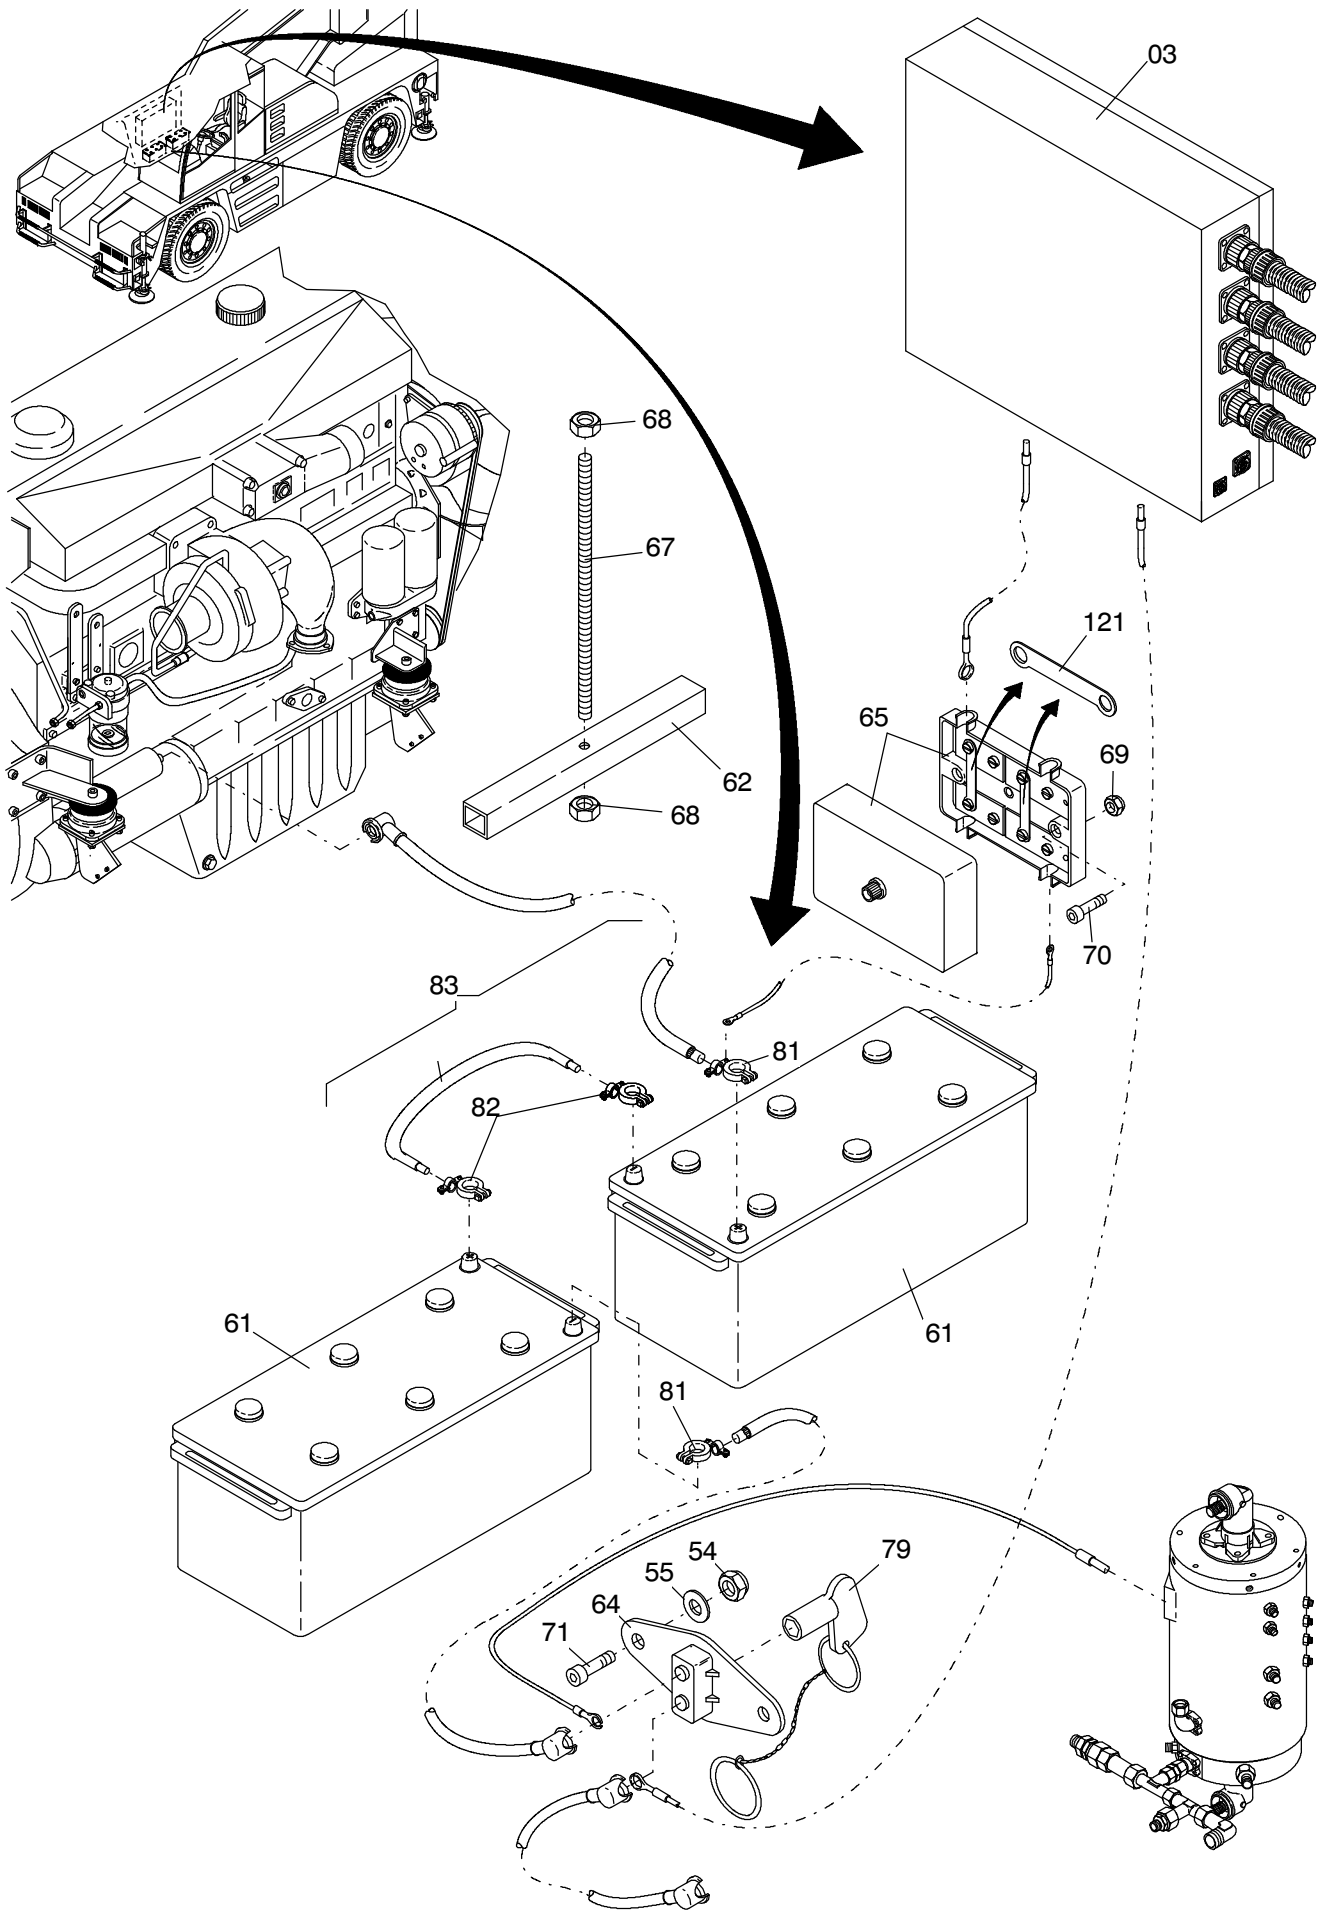

886-2100a

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
03	272 606 12	-	Zentralelektrik siehe EI-Blatt 886-2115a	Main electric see page 886-2115a
04	672 627 40	-	Bedienkasten, Abstützung siehe EI-Blatt 993-0455a	Operation box, outriggers see page 993-0455a
17	509 869 98	4	Mutter	Nut
18	509 912 98	4	Zylinderschraube	Screw
19	509 858 98	4	Mutter	Nut
32	180 712 40	1	Geber, Motoröldruck	Transmitter, engine-oil pressure
33	654 352 40	1	Geber, Kühlwassertemperatur	Transmitter, water temperatur
36	670 092 40	1	Massekabel Starter	Ground cable starter
37	592 683 40	1	Stiftgehäuse 5-pol.	Pin shell
38	592 290 40	1	Überwurfmutter NW 10	Union nut
39	592 286 40	1	Dichtring NW 10	Seal ring
40	654 687 40	-	Wellrohr NW 10	Corrugated pipe
41	551 327 40	5	Stiftkontakt 1,6 1 -1,5 mm ²	Male contact
54	509 869 98	11	Mutter	Nut
55	340 506 99	13	Scheibe	Washer
61	500 308 98	2	Batterie	Battery
62	306 976 12	1	Batteriehalter	Battery bracket
63	132 822 12	1	Batterieverkabelung, kpl. best. aus Bild-Nr. 81-83	Battery cables consist. of fig-nos: 81-83
64	621 022 40	1	Batterietrennschalter	Battery switch
65	021 389 12	1	Sicherungsdose	Fuse box
67	306 978 12	-	Gewindestange	Threaded rod
68	509 862 98	2	Mutter	Nut
69	510 875 98	2	Mutter	Nut
70	509 772 98	2	Schraube	Screw
71	510 523 98	2	Schraube	Screw
79	979 523 73	1	Schlüssel	Key
81	420 246 99	2	Schraubklemme (+)	Clamp
82	420 247 99	2	Schraubklemme (-)	Clamp
83	272 641 12	1	Batterieverkabelung	Battery cables
115	000 745 12	1	Kabel mit Winkelstecker für Spiegel	Cable with elbow plug for mirror
116	592 289 40	1	Überwurfmutter	Union nut
117	604 188 40	1	Dichtung	Seal ring
118	592 683 40	1	Stiftgehäuse, 5-pol.	Pin socket, 5-pol.
119	551 327 40	5	Stiftkontakt	Male contact
120	576 052 40	1	Kabeltülle	Grommet
121	021 390 12	1	Sicherungsstreifen	Fuse strip
122	509 416 98	4	Flachsicherung	Fuse