


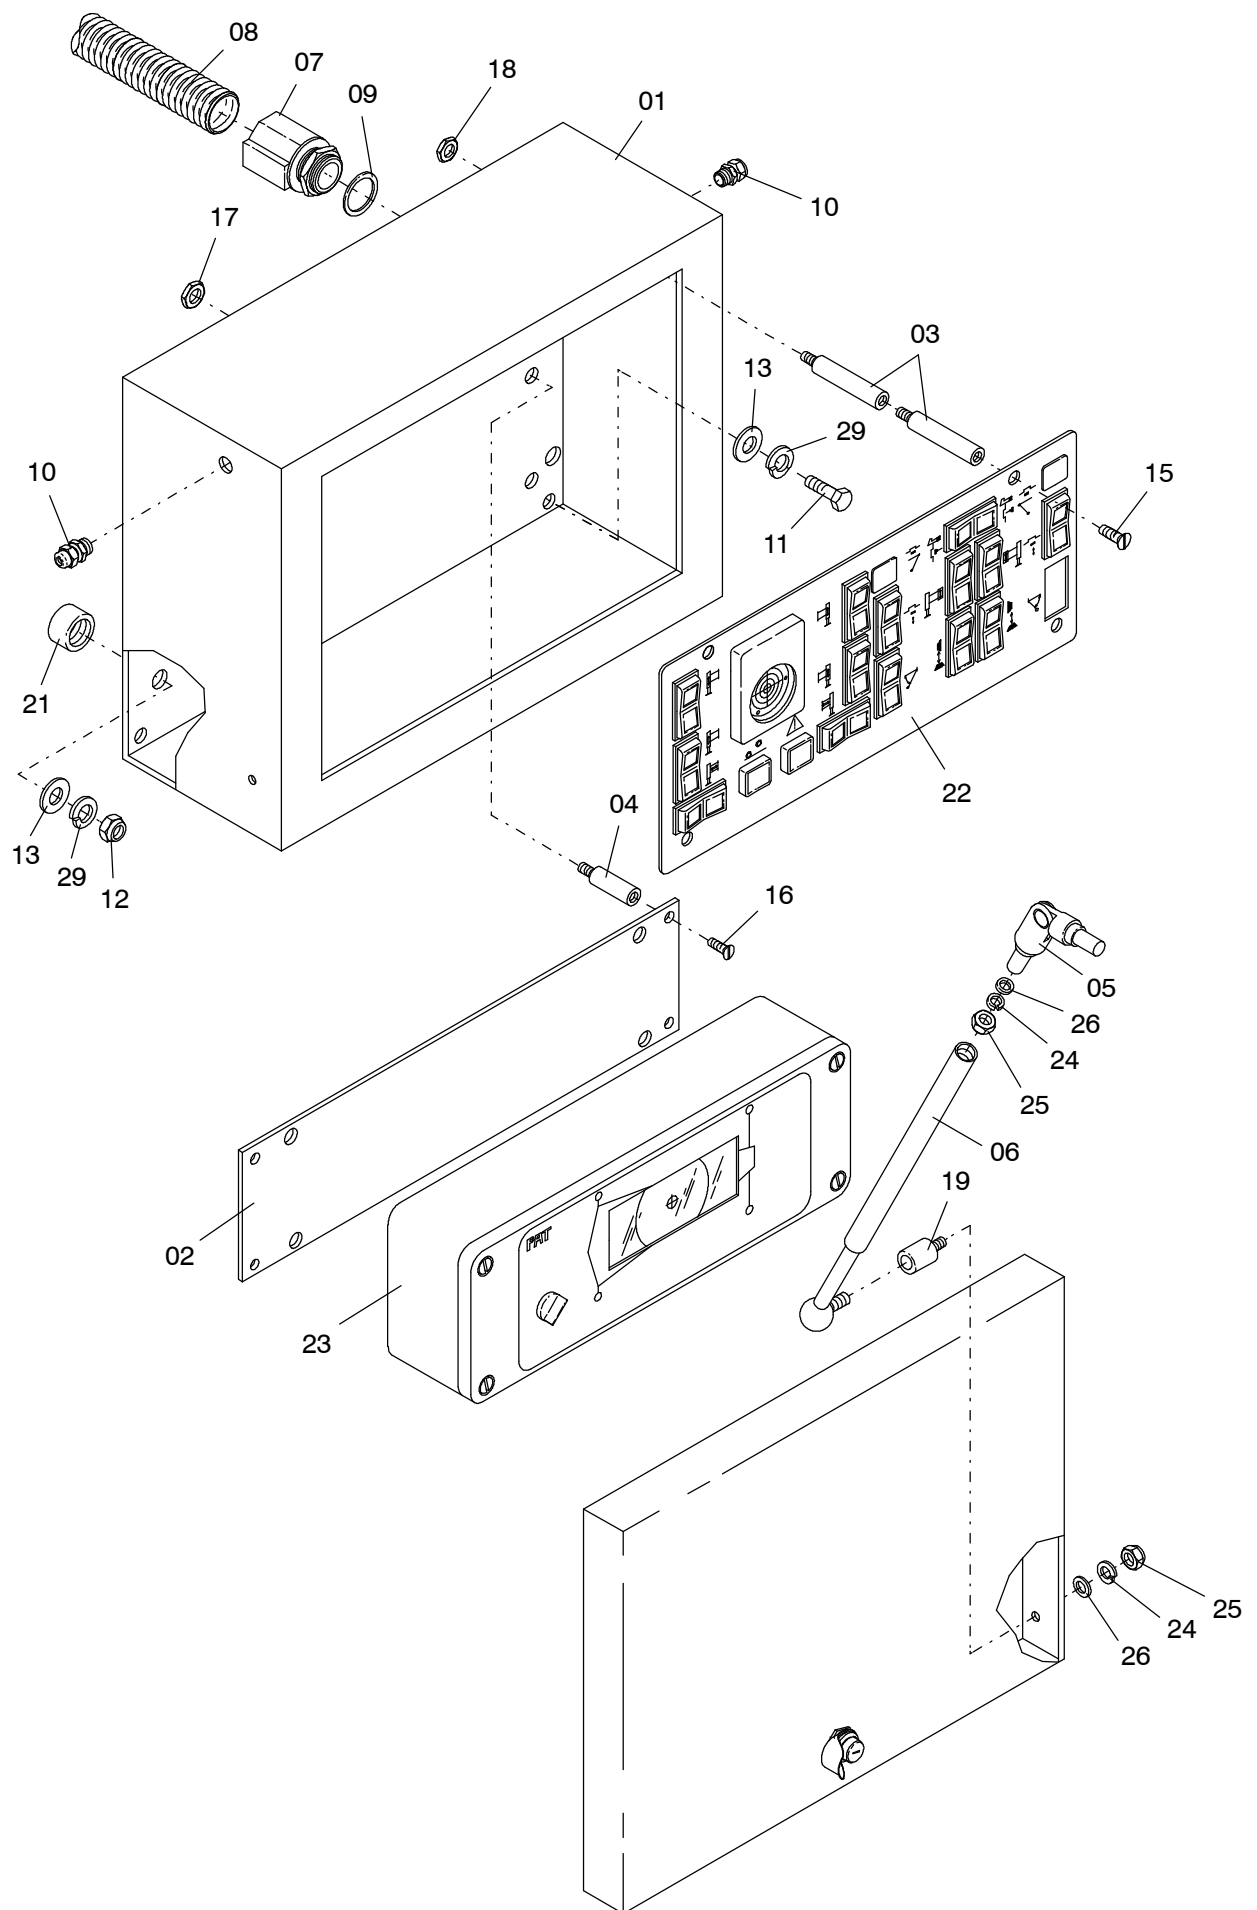

984-2116

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	
01	131 344 12	1	Leergehäuse	Housing empty
02	131 345 12	1	Blech	Sheet
03	635 836 40	8	Abstandsbolzen	Distance pin
04	001 376 12	4	Abstandsbolzen	Distance pin
05	001 933 12	1	Gabelkopf	Fork end
06	001 935 12	1	Gasfeder	Gas operated positioner
07	634 034 40	1	Schlauchverschraubung	Hose union
08	634 032 40	1	Kabelschutzwelrohr Bei Bestellung Länge angeben	Cable protection pipe State length required
09	634 036 40	1	Dichtung	Gasket
10	323 693 40	2	Kabelverschraubung	Cable union
11	307 423 99	4	Schraube	Screw
12	509 870 98	4	Mutter	Nut
13	340 628 99	8	Scheibe	Washer
15	125 333 99	4	Schraube	Screw
16	318 372 99	4	Schraube	Screw
17	348 635 40	4	Mutter	Nut
18	551 003 40	8	Mutter	Nut
19	001 934 12	1	Abstandsbolzen	Distance pin
21	000 301 12	4	Distanzhülse	Distance sleeve
22	131 366 12	1	Armaturenbrett Abstützung li. siehe EL-Blatt 984-2114	Dash board outriggers L.H. see page 984-2114
23	635 186 40	1	Stützdruckanzeige siehe EL-Blatt 993-0830	Support pressure indication see page 993-0830
24	343 852 99	2	Federring	Lock washer
25	510 875 98	2	Mutter	Nut
26	340 461 99	2	Scheibe	Washer
29	207 615 40	8	Federring	Lock washer
Abstützbetätigung, links Control Panel-Outrigger, L.H. 984-2116 Seite/Page 2 / 2				