


993-0981

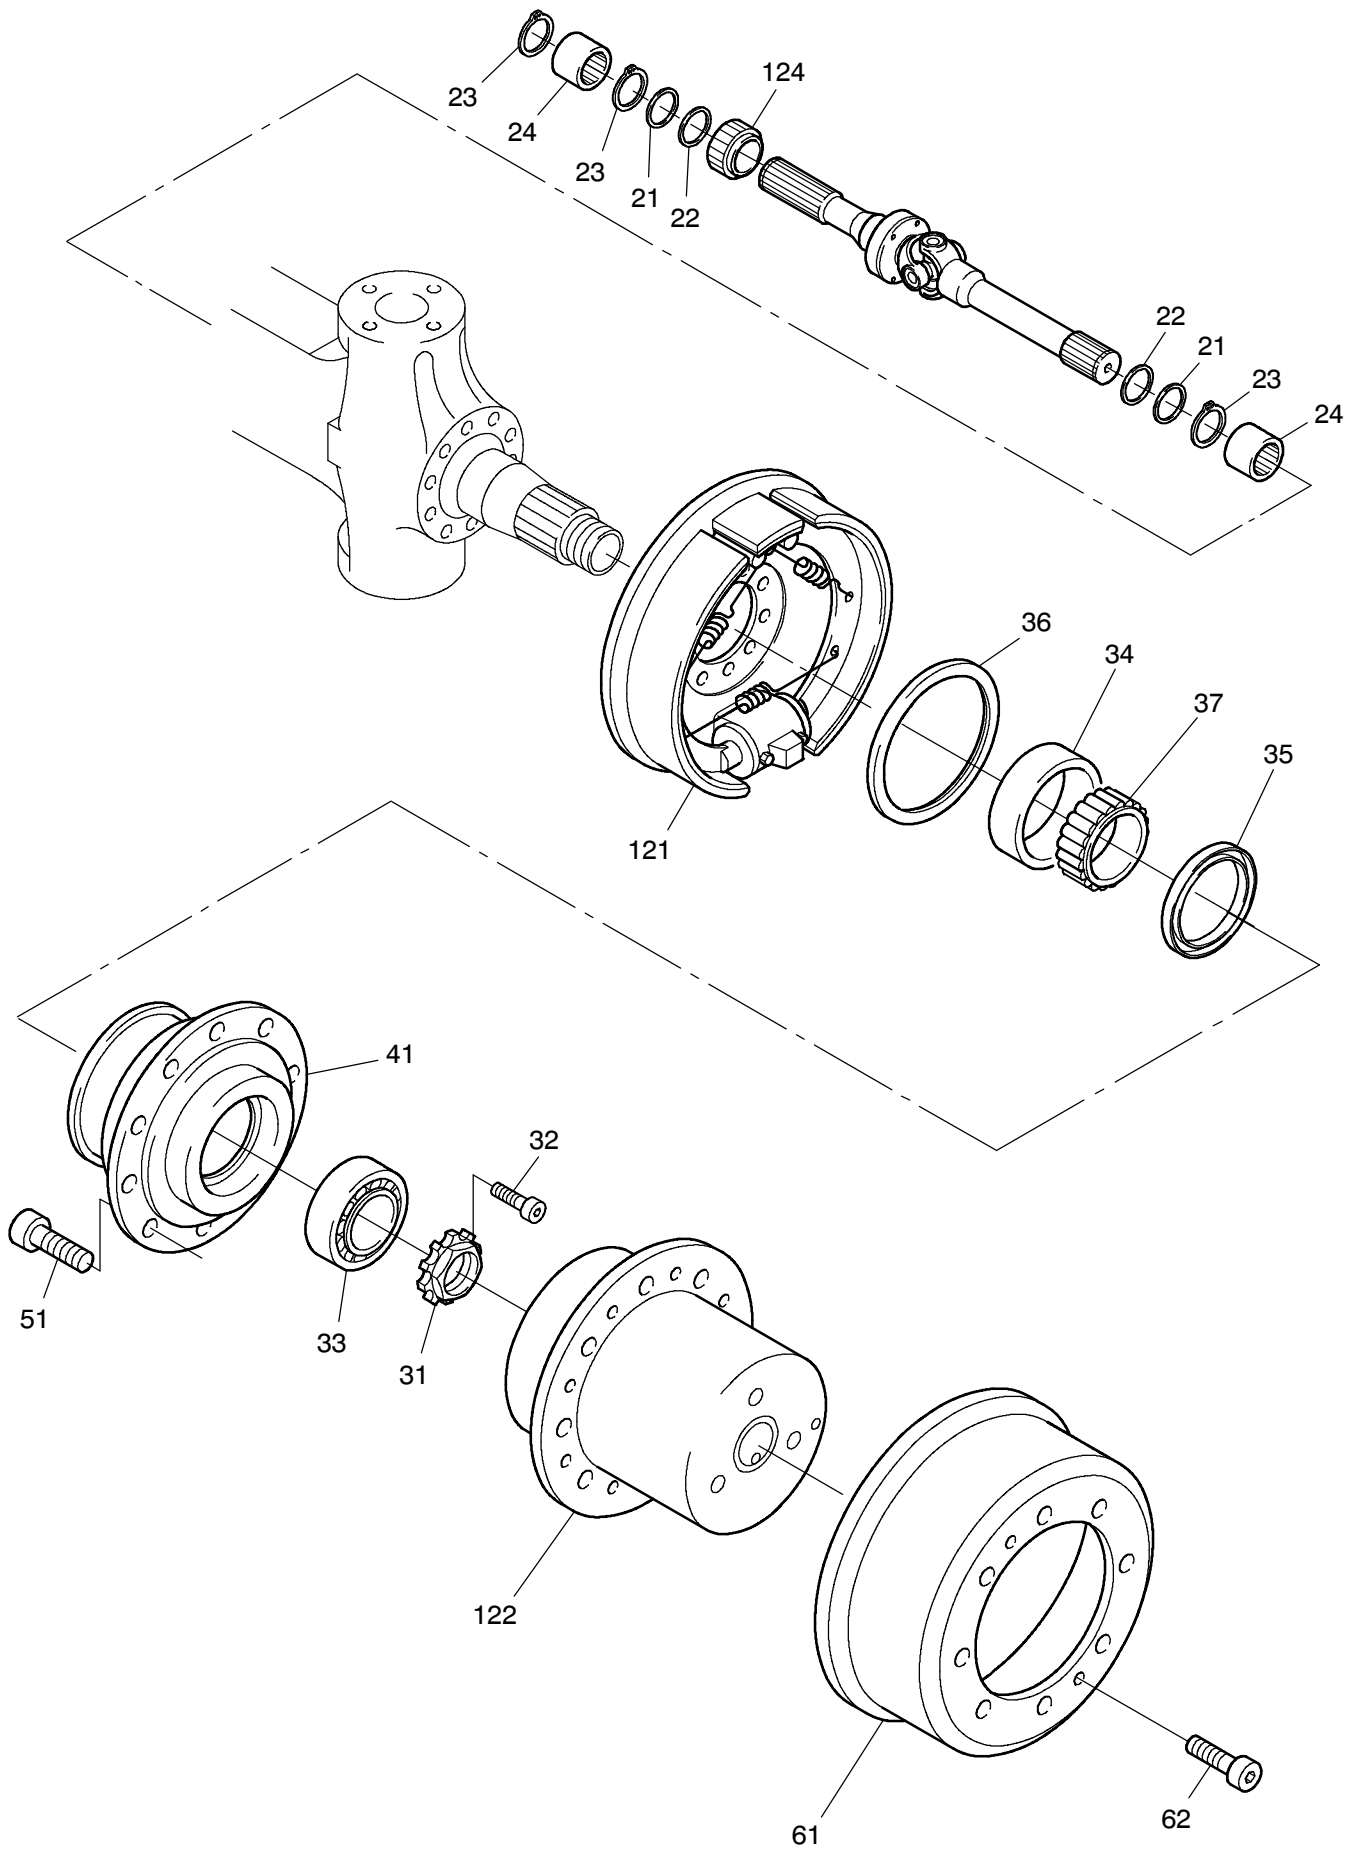

993-0981

Seite/Page 2 / 4

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|--|--|--|-----------------------|---|
| 00 | 304 453 12 | 1 | Lenktriebachse | Steering drive axle |
| 01 | 400 710 12 | 1 | Achsgehäuse | Axle housing |
| 02 | 771 060 00 | 1 | Entlüfter | Breather |
| 03 | 313 396 99 | 1 | Verschlußschraube | Plug |
| 04 | 340 071 99 | 1 | Dichtring | Seal ring |
| 11 | 400 010 12 | 2 | Gelenkwelle | Joint shaft |
| 21 | 505 420 98 | 4 | Dichtring | Seal ring |
| 22 | 511 410 98 | 4 | Dichtring | Seal ring |
| 23 | 500 213 98 | 6 | Sprengring | Snap ring |
| 24 | 780 803 73 | 4 | Buchse | Bushing |
| 31 | 997 415 00 | 2 | Wellenmutter | Shaft nut |
| 32 | 350 362 99 | 2 | Schraube | Bolt |
| 33 | 363 167 99 | 2 | Rollenlager | Roller bearing |
| 34 | 957 339 00 | 1 | Rollenlager/Außenring | Roller bearing/outer race |
| 35 | 400 476 12 | 2 | Dichtring | Seal ring |
| 36 | 511 340 98 | 2 | Dichtring | Seal ring |
| 37 | 957 340 00 | 1 | Rollenlager/Innenring | Roller bearing/inner race |
| 41 | 772 371 73 | 2 | Radnabe | Wheel hub |
| 51 | 780 502 73 | 20 | Radbolzen | Wheel bolt |
| 61 | 779 925 73 | 2 | Bremstrommel | Brake drum |
| 62 | 350 368 99 | 4 | Schraube | Bolt |
| 71 | 763 051 73 | 1 | Hebel, links | Lever, l.h. |
| 72 | 763 050 73 | 1 | Hebel, rechts | Lever, r.h. |
| 73 | 780 476 73 | 1 | Hebel, links | Lever, l.h. |
| 74 | 307 615 99 | 12 | Schraube | Bolt |
| 75 | 319 301 99 | 8 | Zylinderschraube | Bolt |
| 76 | 350 385 99 | 3 | Zylinderschraube | Bolt |
| 77 | 511 416 98 | 2 | O-Ring | O-ring |
| 78 | 771 047 00 | 1 | Deckel | Cover |
| 79 | 350 562 99 | 2 | Schmiernippel | Grease nipple |
| 80 | 319 305 99 | 4 | Zylinderschraube | Bolt |
| 81 | 763 202 73 | 1 | Spurstange | Crosstie |
| 82 | 350 564 99 | 2 | Kegelschmiernippel | Grease nipple |
| 91 | 770 523 00 | 2 | Lagerbuchse | Bearing bush |
| 92 | 780 163 73 | 2 | Anlaufscheibe | Stop washer |
| 93 | 965 719 00 | 2 | Anlaufscheibe | Stop washer |
| 94 | 779 858 73 | 2 | Achsschenkelbolzen | Steering knuckle pin |
| 95 | 771 346 00 | 2 | Lagerbuchse | Bearing bush |
| 96 | 771 051 00 | 2 | Achsschenkelbolzen | Steering knuckle pin |
| 97 | 771 284 00 | 2 | Federbock | Spring block |

**Lenktriebachse 1
Steering Drive Axle 1**

993-0981

Seite/Page 3 / 4

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|---|---|---|--|--|
| 98 | 319 311 99 | 2 | Zylinderschraube | Bolt |
| 99 | 345 629 99 | 2 | Zylinderstift | Parallel pin |
| 100 | 400 498 12 | 2 | Kappe | Cap |
| 101 | 780 482 73 | 2 | Achsschenkel | Steering knuckle |
| 111 | 777 331 73 | 2 | Schraube | Bolt |
| 112 | 320 112 99 | 2 | Mutter | Nut |
| 121 | - | 2 | Bremse s. EL-Blatt 90-3298 | Brake see page 90-3298 |
| 122 | 777 749 73 | 2 | Planetengetriebe s. EL-Blatt 90-4856 | Planetary gear see page 90-4856 |
| 123 | 400 709 12 | 1 | Achsantrieb, kpl. Einzelteile s. EL-Blatt 993-0982 | Axle drive assy. separate parts see page 993-0982 |
| 124 | 780 483 73 | 1 | Polrad | Pole wheel |

**Lenktriebachse 1
Steering Drive Axle 1**

993-0981

Seite/Page 4 / 4